

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO**HAZARDOUS VOLTAGE**

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is OFF.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.


Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA




- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RD600-3
RD600-4

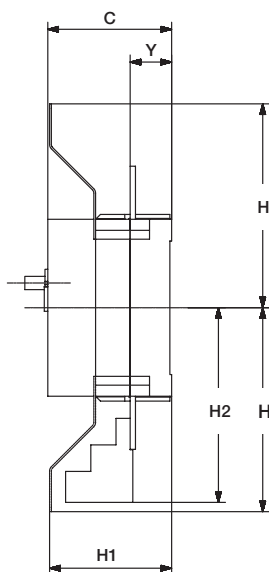


RD800-3
RD800-4
RD1000-3
RD1000-4
RD1200-3
RD1200-4

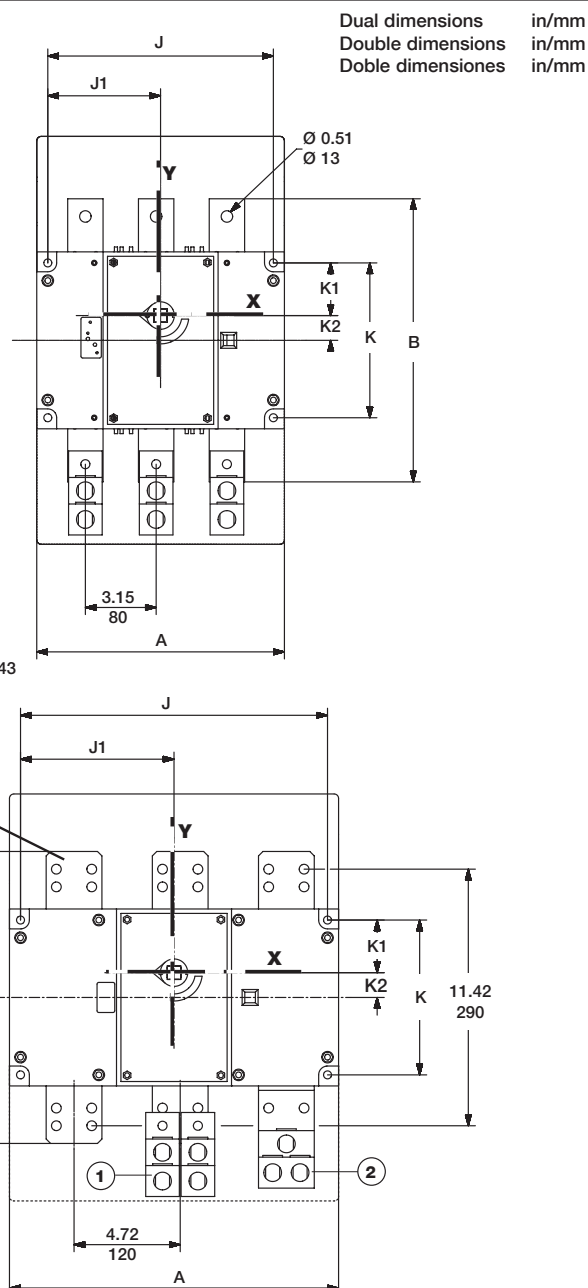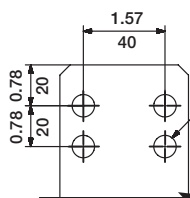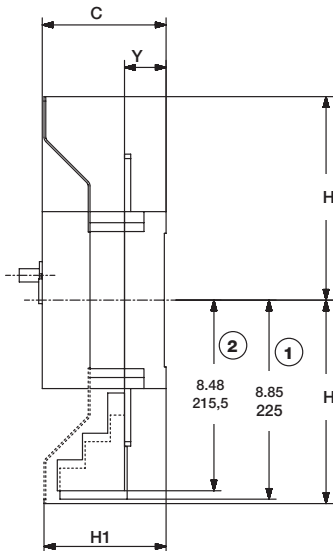

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm



		A		B		C		H		H1		H2		J		J1		K		K1		K2		Y	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
RD600-3	2 P	11.02	280											10.04	255	5	127.5	6.88	175	2.34	59.5	1.10	28	1.85	47
RD600-4	4 P	14.17	360	12.60	320	5.51	140	9.05	230	5.43	138	8.66	220	13.19	335	6.59	167.5								
RD800-3	3 P	14.64	372	13	330	5.51	140	9.05	230	5.43	138	/	/	13.66	347	6.83	173.5	6.88	175	2.34	59.5	1.10	28	1.85	47
RD1000-3 RD1200-3																									
RD800-4 RD1000-4 RD1200-4	4 P	19.37	492											18.38	467	9.19	233.5								

RD600-3
RD600-4
RD800-3
RD800-4
RD1000-3
RD1000-4
RD1200-3
RD1200-4

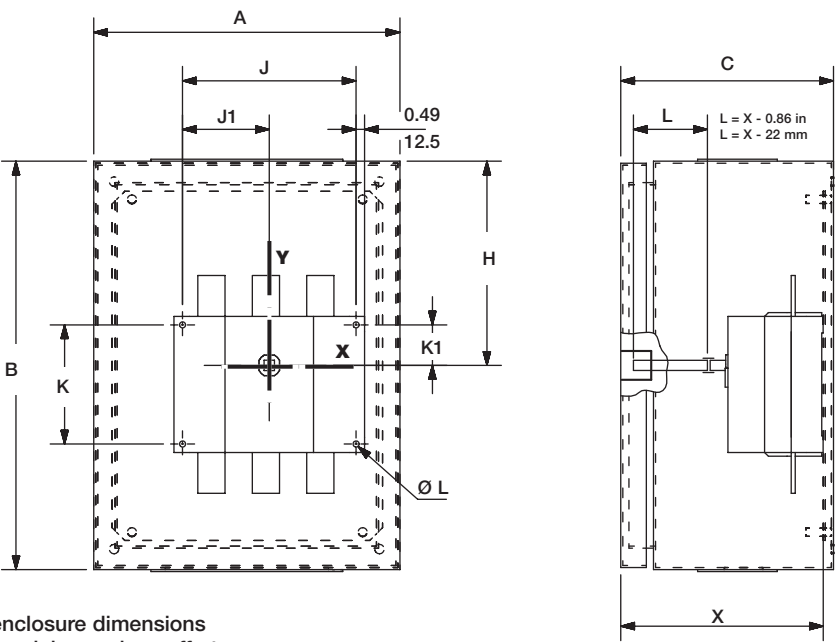

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones minimas de las cajas

	A		B		C		H		J		J1		K		K1		ØL	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
RD600-3 3 P	24	610	40	1016	12	305	20	508	11.04	255	5	127.5	6.88	175	2.34	59.5	0.35	9
RD600-4 4 P									13.19	335	6.59	167.5						
RD800-3 3 P	24	610	40	1016	12	305	20	508	13.66	347	6.83	173.5	6.88	175	2.34	59.5	0.35	9
RD800-4 4 P									18.38	467	9.19	233.5						
RD1000-3 3 P	24	610	48	1220	12	305	23	585	13.66	347	6.83	173.5	6.88	175	2.34	59.5	0.35	9
RD1000-4 4 P									18.38	467	9.19	233.5						
RD1200-3 3 P	30	762	75	1905	12	305	25	635	13.66	347	6.83	173.5	6.88	175	2.34	59.5	0.35	9
RD1200-4 4 P									18.38	467	9.19	233.5						

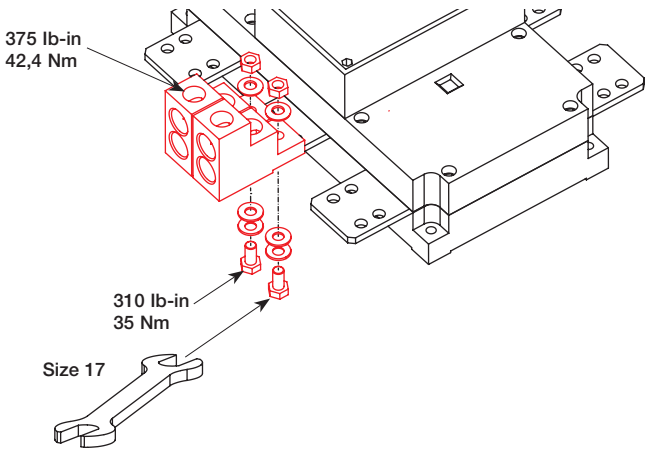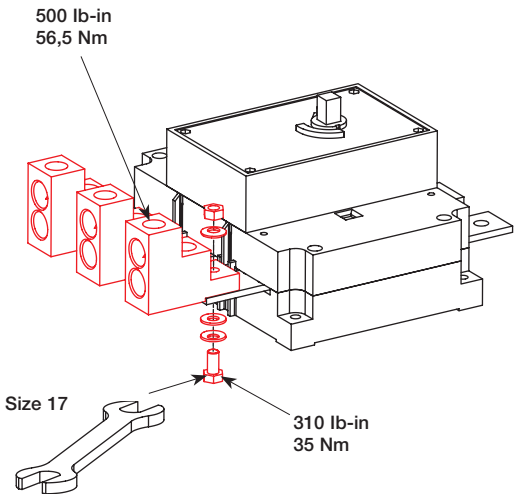

Cable size
Section de câble
Sección de cables

			Size / Section Sección (AWG)		Openings per lug
			min	max	
LUG6-6 3 P	RD1000-3 3 P	# 2	600	mcm	2 x 2
LUG6-8 4 P	RD1000-4 4 P	# 2	600	mcm	2 x 2
LUG6-8 4 P	RD1200-3 3 P	# 2	600	mcm	2 x 2
LUG6-8 4 P	RD1200-4 4 P	# 2	600	mcm	2 x 2

TSH6-3TB 3P
TSH6-4TB 4P
TSH7-3TB 3P
TSH7-4TB 4P

13 lb-in
1,5 Nm
Flat 5

