

Ocena wizualna HD20 postalignment plate

1. Spis treści:

1. Spis treści.....	1
2. Cel.....	1
3. Odpowiedzialność.....	1
4. Zastosowanie.....	1
5. Instrukcja.....	2

2. Cel

Powyższa instrukcja ma na celu wskazanie dopuszczalnych odchyłeń od specyfikacji lub nieakceptowalnych defektów, na podstawie, których można dokonać wizualnej oceny płytek HD20 postalignment plate. Została ona podzielona na kolejne części.

3. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za weryfikację niniejszej instrukcji spoczywa na inżynierze jakości, który zajmuje się danym produktem. Mistrz, kontroler, operator są zobowiązani do przestrzegania poniższych zaleceń.



4. Zastosowanie

Instrukcja ta ma zastosowanie w Tyco Electronics Polska Sp. Z o.o.- Zakład w Bydgoszczy, odnosi się do wyrobów o PN: **106500, 106501, 106502, 106503.**

5. Instrukcja

- Łukowatość płytki

Zgodnie z rysunkiem dopuszcza się wygięcie płytki w stronę zatrzasków (patrz rys. 1), odkształcenie się detalu w przeciwnym kierunku (rys. 2) nie może zostać zaakceptowane.

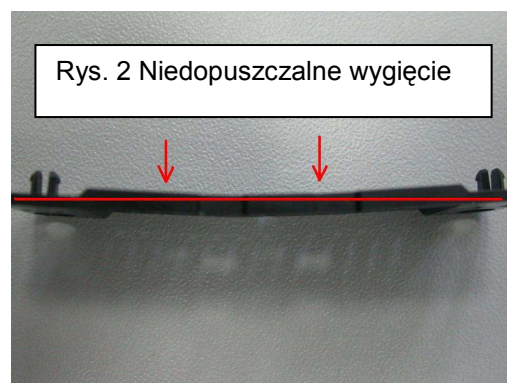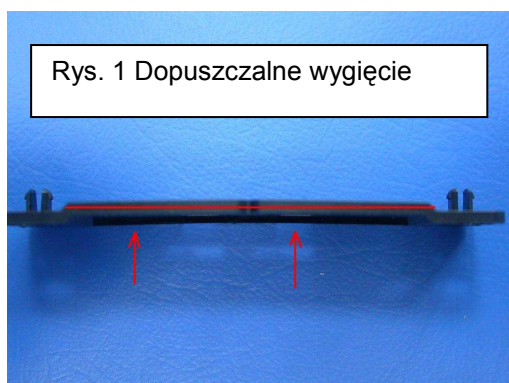


- **Niedolania i wypływy**

Niedolania





Wypływy

Wypływy na obrysie dopuszczalne są maksymalnie do 0,15 mm, z kolei dopuszczalna wielkość wypływów od strony wytrysku to 0,50 mm.

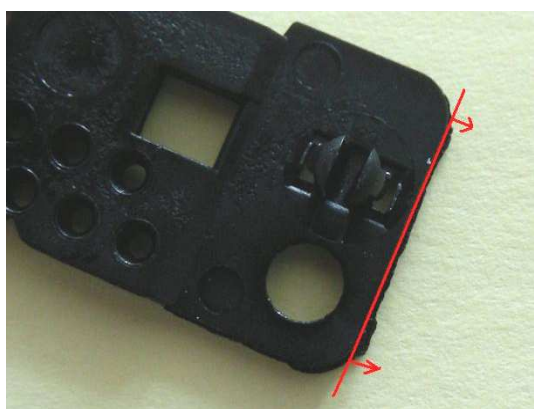


- **Zniekształcenia zatrzasków**

W przypadku zatrzasków niedopuszczalne są jakiegolwiek niedolania lub wypływy mające wpływ na funkcjonalność tego elementu.

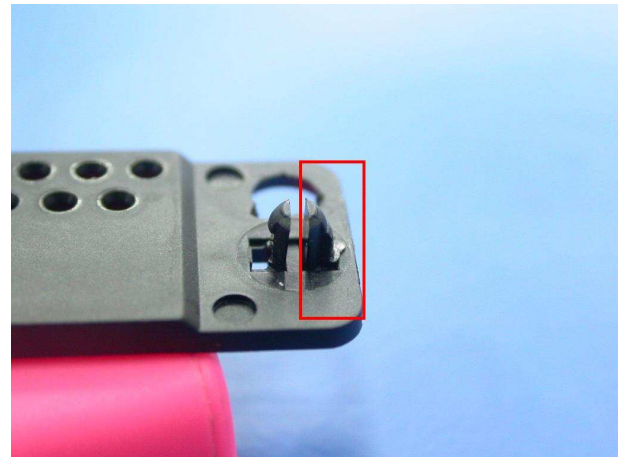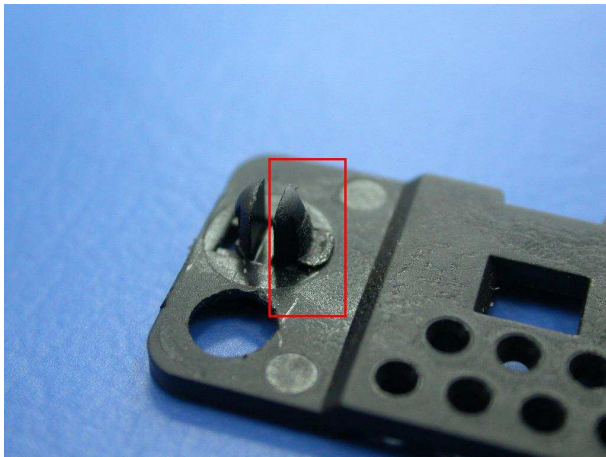

- **Inne**

Wypływy, niedolania w otworach są niedopuszczalne.

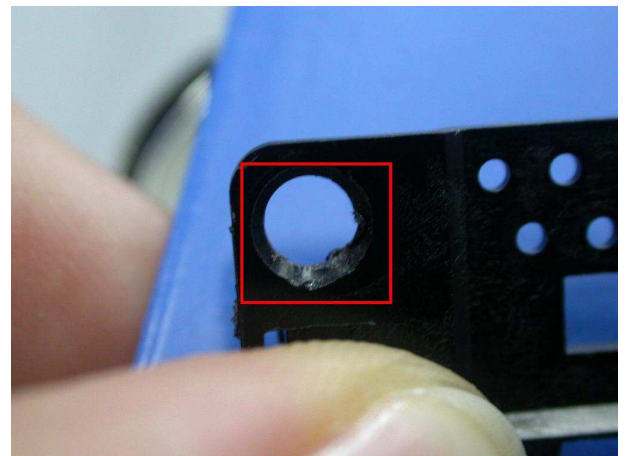

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-1437709-0](#)